

Instrukcja obsługi wyczynowego pistoletu pneumatycznego
FEINWERKBAU model P 8X kal. 4,5mm



Feinwerkbau



Siedziba firmy THZ INCORSA sp. z o.o.
ul. Marconich 3, 02-954 Warszawa

Dział hurtowy: +48 22 858 20 36
e-mail: hurt@incorsa.pl

Dział detaliczny: +48 22 885 28 00
GSM +48 882 006 670
e-mail: sklep@incorsa.pl

INCORSA
FOR SHOOTERS WITH PASSION
since 1989

www.incorsa.pl

Sklep INCORSA na strzelnicy AGVO
ul. Puławska 561, 02-844 Warszawa
GSM +48 886 638 357
e-mail: agvo@incorsa.pl

Sklep INCORSA na strzelnicy ZKS
ul. Marymoncka 42, 01-997 Warszawa
GSM +48 539 903 086
e-mail: zks@incorsa.pl

**Instrukcja obsługi wyczynowego pistoletu pneumatycznego
FEINWERKBAU model P 8X kal. 4,5mm**

**INSTRUKCJA OBSŁUGI SPORTOWEGO PISTOLETU PNEUMATYCZNEGO
FEINWERKBAU P 8X kaliber 4,5mm**

Drogi Strzelcu,

Zostałeś posiadaczem sportowego pistoletu wyczynowego najwyższej jakości, gwarantującego doskonałą celność i poziom wykonania na najwyższym możliwym poziomie technicznym.

Już od początku XIX wieku firma FEINWERKBAU produkuje broń sportową w małej miejscowości na obrzeżach Schwarzwald. Ponad dwustuletnia wiedza i doświadczenie pozwoliły nie tylko ugruntować firmie FWB i jej produktom wiodącą pozycję wśród producentów broni wyczynowej na całym świecie, ale przede wszystkim uznanie wśród czołowych strzelców olimpijskich.

Doskonała precyzja wykonania w połączeniu z nowoczesnym i funkcjonalnym designem gwarantują bezpieczeństwo używania broni, jej niezawodność i długą bezawaryjną pracę. Wszystkie te założenia niezawodności oparte są na eksploatacji broni zgodnie z jej przeznaczeniem i użytkowaniu zgodnym z instrukcją obsługi oraz kontrolnymi przeglądami u oficjalnego przedstawiciela firmy FEINWERKBAU.

Przed użyciem broni proszę bardzo dokładnie i ze zrozumieniem przeczytać instrukcję obsługi. Do instrukcji dołączony jest obraz przystrelenia broni wykonany z 10 metrów na podstawie 5 strzałów.

Życzymy samych sukcesów strzeleckich z pistoletem sportowym FEINWERKBAU.

Ze strzeleckim pozdrowieniem

Producent:
FEINWERKBAU GmbH
www.feinwerkbau.de
Niemcy

Importer:
THZ INCORSA sp. z o.o.
www.incorsa.pl
Polska

Instrukcja obsługi

Strona numer

SPIS TREŚCI

Dane techniczne pistoletu	3
Wprowadzenie	4
Wskazówki bezpiecznego użytkowania broni	4
Uwagi ogólne	5
Schemat wiatrówki	6
Napinanie / ładowanie	6
Trening „na sucho”	7
Przyrządy celownicze – muszka i szczerbinka	8
Przedłużenie linii celowniczej	9
Regulacja kąta pochylenia szczerbiny	9
Ustawienie rękojeści	10
Regulacja spustu	12
Amortyzator odrzutu	14
Kartusz	16
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	17
Czyszczenie i pielęgnacja	17
Warunki gwarancji	19

Siedziba firmy THZ INCORSA sp. z o.o.
ul. Marconich 3, 02-954 Warszawa

Dział hurtowy: +48 22 858 20 36
e-mail: hurt@incorsa.pl

Dział detaliczny: +48 22 885 28 00
GSM +48 882 006 670
e-mail: sklep@incorsa.pl




www.incorsa.pl

Sklep INCORSA na strzelnicy AGVO
ul. Puławska 561, 02-844 Warszawa
GSM +48 886 638 357
e-mail: agvo@incorsa.pl

Sklep INCORSA na strzelnicy ZKS
ul. Marymoncka 42, 01-997 Warszawa
GSM +48 539 903 086
e-mail: zks@incorsa.pl

Instrukcja obsługi wyczynowego pistoletu pneumatycznego FEINWERKBAU model P 8X kal. 4,5mm

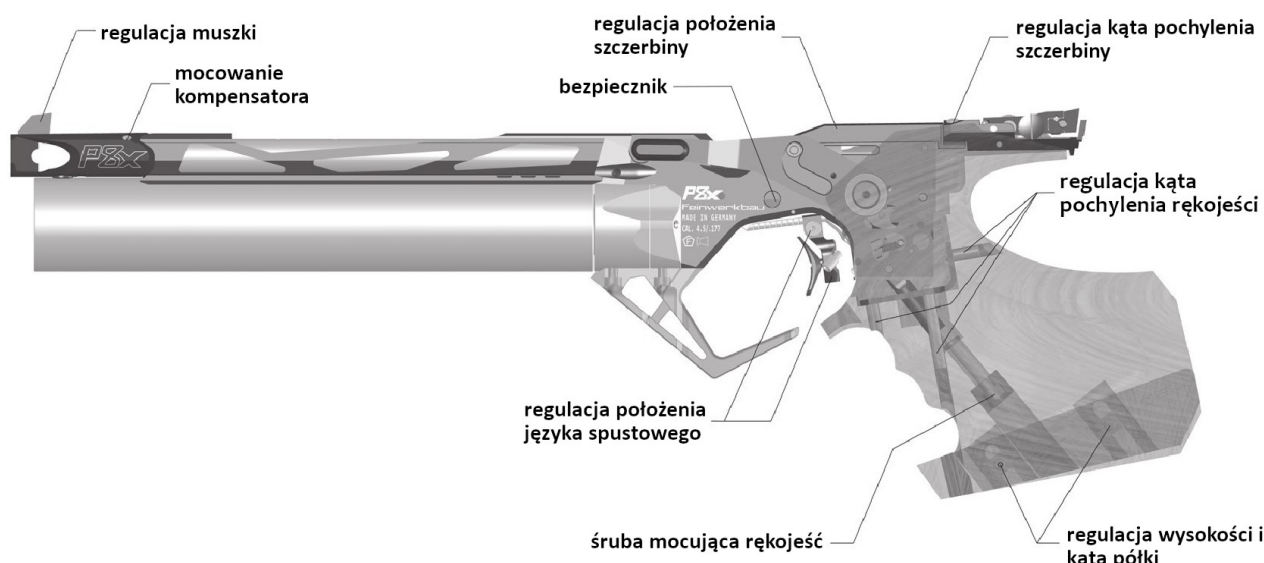

DANE TECHNICZNE PISTOLETU P8X I P8X KRÓTKI

	P8X	P8X krótki
Długość całkowita ok. mm	415	380
Wysokość całkowita ok. mm	145	145
Długość linii celowania ok. mm	330 – 400	290 – 355
Wysokość celownika od środka lufy ok. mm	15,2	15,2
Długość lufy ok. mm	218	178
Średnica lufy ok. mm	12	12
Kaliber mm	4,5 / .177	4,5 / .177
Masa całkowita ok. kg	0,95	0,9
Waga spustu ok. g	500	500
Regulacja długości spustu ok. mm	22	22
Szczerbinka szerokość prześwitu ok. mm	Regulacja 2,2 – 7,5	Regulacja 2,2 – 7,5
Szczerbinka wysokość prześwitu ok. mm	1,8 – 3,2	1,8 – 3,2
Muszka	3,6 / 3,9 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5,1	3,6 / 3,9 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5,1
Ilość strzałów z 1 kartusza	160 / 200 bar	100 / 200 bar

Siedziba firmy THZ INCORSA sp. z o.o.
ul. Marconich 3, 02-954 Warszawa

Dział hurtowy: +48 22 858 20 36
e-mail: hurt@incorsa.pl

Dział detaliczny: +48 22 885 28 00
GSM +48 882 006 670
e-mail: sklep@incorsa.pl

INCORSA
FOR SHOOTERS WITH PASSION
since 1989

www.incorsa.pl

Sklep INCORSA na strzelnicy AGVO
ul. Puławska 561, 02-844 Warszawa
GSM +48 886 638 357
e-mail: agvo@incorsa.pl

Sklep INCORSA na strzelnicy ZKS
ul. Marymoncka 42, 01-997 Warszawa
GSM +48 539 903 086
e-mail: zks@incorsa.pl

Instrukcja obsługi wyczynowego pistoletu pneumatycznego FEINWERKBAU model P 8X kal. 4,5mm

WPROWADZENIE

1. Nowy pistolet FWB zapakowany jest i został wysłany w specjalnej sztywnej walizce. Proszę zachować to opakowanie. Walizka będzie przydatna w przechowywaniu pistoletu lub transporcie.
2. Niezawodne funkcjonowanie broni i długa żywotność uwarunkowane są także prawidłową eksploatacją broni zgodnie z jej przeznaczeniem i użytkowaniem opisanym w instrukcji obsługi, sumiennym czyszczeniem broni oraz kontrolnymi przeglądami u koncesjonowanego rusznikarza.
3. Określenia „lewa”, „prawa”, „przód” i „tył” odnoszą się do broni ustawionej w kierunku oddawania strzałów.
4. Dane regulacji podawane na postawie zegara odpowiadają rozkładowi tarczy zegara.
5. Każdy opis części broni i czynności związanych z jej eksploatacją generalnie przedstawiony jest tylko jeden raz. Jeżeli występuje konieczność wykonania raz już opisanej czynności ponownie, instrukcja odsyła nas do konkretnego akapitu.
6. Jeżeli nie są przedstawione specjalne wskazówki dotyczące montażu, to przebiega on w kolejności analogicznie odwrotnej do demontażu.
7. Bardzo prosimy o zgłaszanie wszelkich uwag bądź wskazówek dotyczących zmian opisów przedstawionych w tej instrukcji do firmy THZ Incorsa Sp. z o.o.
8. **Proszę używać tylko oryginalnych części zamiennych FEINWERKBAU.**
W innym wypadku wygaszają roszczenia gwarancyjne. Przy zamawianiu części zamiennych bardzo prosimy o podawanie numeru katalogowego i nazwy części.

WSKAZÓWKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA BRONI

- Zaleca się zachowanie szczególnej uwagi podczas użytkowania pistoletu, gdyż kierunek strzelania może bardzo łatwo ulec zmianie.
- Zanim zaczniesz używać pistoletu przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi. Trening strzelecki możesz rozpocząć, jeżeli zrozumiałeś wszystkie punkty tej instrukcji.
- Proszę stosować się do wszystkich wskazówek bezpieczeństwa i obsługi broni. Ich nieprzestrzeganie może być niebezpieczne dla życia i zdrowia.
- Przed każdym użyciem broni, przy pojawieniu się niesprawności i przed czyszczeniem proszę w pierwszej kolejności sprawdzać, czy broń jest rozładowana (czy komora nabojeva jest pusta a w lufie nie znajdują się żadne przedmioty).
- Przy przekazywaniu broni drugiej osobie port ładowania musi być zawsze otwarty.
- **Pistolet należy traktować zawsze w taki sposób, jakby był załadowany i gotowy do oddania strzału.**
- Nigdy nie wolno broni celować w stronę ludzi. Pistolet należy kierować zawsze w bezpiecznym kierunku.
- Podczas ładowania, rozładowywania oraz przy innych czynnościach niezwiązanych z oddawaniem strzału nie wolno opierać palca na spuście. Palec należy zawsze opierać na zewnętrznej części kabłąka.
- Palec można położyć dopiero wtedy na spuście, jeżeli cel został namierzony, a pomiędzy celem a bronią nie znajdują się żadne osoby.
- **Podczas obsługi, demontażu, czyszczenia broni i montażu nie wolno używać siły. Proszę rozkładać broń wyłącznie do momentu, na którym kończy się opis w tej instrukcji.**
- Proszę używać wyłącznie nowego, nieuszkodzonego śrutu w zalecanym kalibrze.
- Proszę przechowywać pistolet i śrut oddzielnie.
- Nieupoważnione osoby, w szczególności dzieci, nie powinny mieć dostępu do broni.
- Poziom sprężonego powietrza w butli należy sprawdzać na manometrze jedynie wtedy, gdy broń jest rozładowana i nienapięta.
- Bezpieczne użytkowanie broni zagwarantowane zostało dzięki wysokiej jakości konstrukcji i precyzyjnemu wykonaniu wszystkich części.
- Bezpieczeństwo i niezawodność funkcjonowania mogą zostać naruszone podczas niewłaściwej obsługi, upadku broni a także uderzeniu nią o twardy przedmiot. Po każdym wspomnianym wydarzeniu broń należy oddać na przegląd do koncesjonowanego rusznikarza lub autoryzowanego serwisu w firmie INCORSA.

WSKAZÓWKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA ZASOBNIKA NA SPRĘŻONE POWIETRZE (KARTUSZA).

- Pojemnik na sprężone powietrze nie może być wystawiony na działanie temperatury powyżej 50 °C. Do przechowywania i transportu kartusza oraz broni należy używać załączonej walizki.
- **Należy stosować się do wskazówek dotyczących kartusza zawartych w punkcie „Pojemnik na sprężone powietrze”. Dodatkowo należy zawsze stosować się do przepisów prawnych obowiązujących w danym kraju dotyczących pojemników na sprężone powietrze.**
- Wentyle i gwinty muszą być przechowywane w załączonych osłonkach ochronnych.
- Pojemnik na sprężone powietrze, także butla do ładowania, muszą być chronione przed kurzem.
- Kartusze nieszczelne lub uszkodzone nie mogą być ponownie ładowane.
- **Ciśnienie kartusza przechowywanego w temperaturze pokojowej nie powinno przekraczać 200 bar. Kartusz wolno napełniać tylko sprężonym powietrzem!**
- Instrukcja obsługi jest częścią składową broni. Przy przekazywaniu lub pożyczaniu broni powinna być zwracana szczególna uwaga czy w komplecie z pistoletem jest także instrukcja obsługi.

Instrukcja obsługi wyczynowego pistoletu pneumatycznego FEINWERKBAU model P 8X kal. 4,5mm

FEINWERKBAU nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe na skutek nieumiejętnego posługiwania się bronią, używania broni niezgodnie z jej przeznaczeniem, niestosowania się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi a także lekkomyślności strzelca.

UWAGI OGÓLNE

Pistolet pneumatyczny model P8X jest precyzyjnym pistoletem sportowym. Charakteryzuje się takimi zaletami jak:

- zaawansowana technika
- bardzo krótki moment oddania strzału
- absorpcja drgań podczas strzelania
- stały poziom energii
- doskonała celność.

Rysunki broni w tej instrukcji obsługi przedstawiają pistolet dla osób praworęcznych z długim kartuszem. Obsługa i użytkowanie broni w wersji leworęcznej jest taka sama.

Pistolet FWB model P8X jest jednostrzałowym pistoletem pneumatycznym na śrut Diabolo w kalibrze 4,5mm (.177).

Model FWB P8X wyposażony jest w matchową regulowaną rękojeść z drewna orzechowego. Szчерbinka i muszka w modelu P8X mogą być przesuwana do tyłu lub przodu oraz pochylane na boki..

Pistolet P8X standardowo wyposażony jest w absorber redukujący impuls powstały podczas oddawania strzału, co ułatwia kontrolę nad bronią oraz przyrządami celowniczymi. Zmniejsza on także podrzut broni oraz stabilizuje pozycję strzelca.

Pistolet pneumatyczny FEINWERKBAU model P8X wyposażony jest w kartusz wielokrotnego użytku, który może być napełniany jedynie sprężonym powietrzem. Przed użyciem pistoletu kartusz należy napełnić.

Jeżeli pistolet jest przez dłuższy czas nieużywany (4-6 tygodni), można zdjąć kartusz. Jeżeli kartusz zostanie w pistolecie, może dojść do jego częściowego opróżnienia.

Kartusz należy odkręcać stopniowo, aby powietrze mogło spokojnie ująć z przestrzeni pomiędzy kartuszem a pistoletem.

Siedziba firmy THZ INCORSA sp. z o.o.
ul. Marconich 3, 02-954 Warszawa

Dział hurtowy: +48 22 858 20 36
e-mail: hurt@incorsa.pl

Dział detaliczny: +48 22 885 28 00
GSM +48 882 006 670
e-mail: sklep@incorsa.pl




www.incorsa.pl

Sklep INCORSA na strzelnicy AGVO
ul. Puławska 561, 02-844 Warszawa
GSM +48 886 638 357
e-mail: agvo@incorsa.pl

Sklep INCORSA na strzelnicy ZKS
ul. Marymoncka 42, 01-997 Warszawa
GSM +48 539 903 086
e-mail: zks@incorsa.pl

Instrukcja obsługi wyczynowego pistoletu pneumatycznego
FEINWERKBAU model P 8X kal. 4,5mm

SCHEMAT WIATRÓWKI

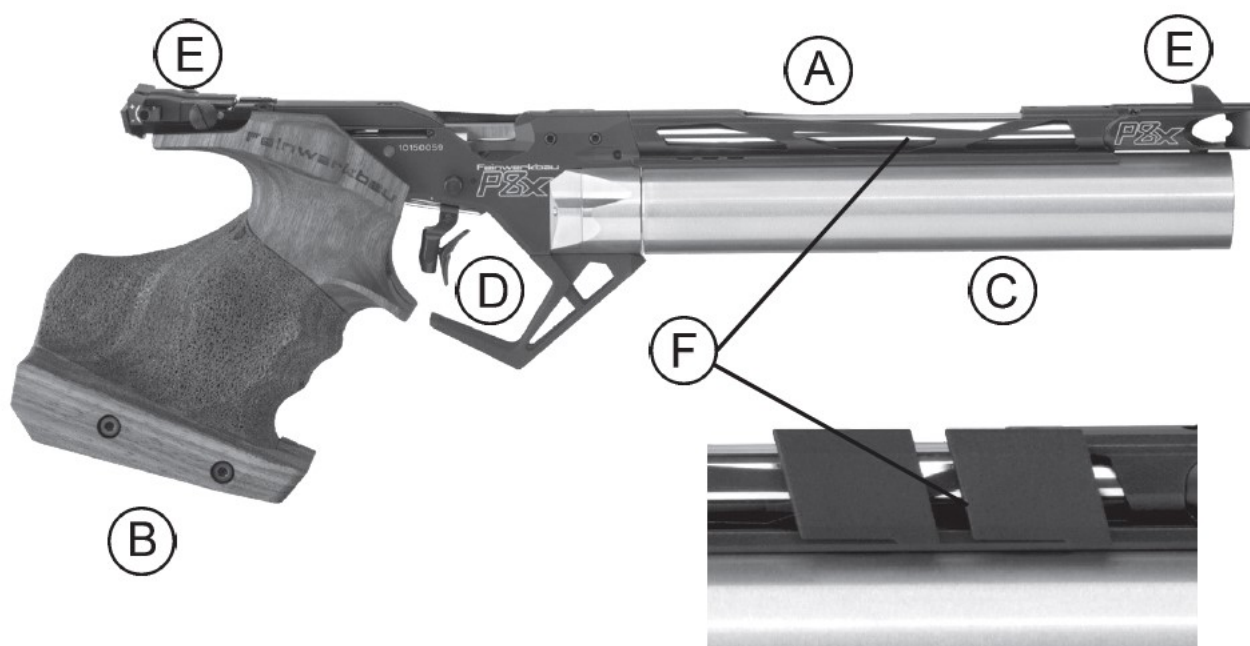

- A Lufa
B Rękojeść
C Kartusz
D Spust
E Przyrządy celownicze
F Osłona lufy – przesuwane obciążniki, każdy po 15g

Do pistoletu P8X dostępne są różne rozmiary rękojeści: XXS (tylko prawa wersja), XS, S, M, L
Dodatkowo pistolet może być wyposażony w:



3.4.400.901
Nakładka na lufę -
obciążniki przesuwane
Komplet 30g



Muszki do P8X
Różne szerokości
oraz wysokości



3.4.400.910
Stalowy kompensator - komplet
Dodatkowe obciążenie – 25g



3.4.350.550
Adapter do strzelania z
podpórką

NAPINANIE I ŁADOWANIE

Ostrzeżenie! Podczas obchodzenia się z bronią i strzelania proszę przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa wcześniej opisanych.

Pistolety pneumatyczne FEINWERKBAU P8X wyposażone są w kartusze wielokrotnego użytku, które mogą być napełniane jedynie sprężonym powietrzem.
Podczas naciągania dźwigni napinania oraz podczas oddania strzału część sprężonego powietrza przedostaje się do przestrzeni pomiędzy kartuszem a karabinkiem.

Siedziba firmy THZ INCORSA sp. z o.o.
ul. Marconich 3, 02-954 Warszawa

Dział hurtowy: +48 22 858 20 36
e-mail: hurt@incorsa.pl

Dział detaliczny: +48 22 885 28 00
GSM +48 882 006 670
e-mail: sklep@incorsa.pl

INCORSA
FOR SHOOTERS WITH PASSION
since 1989

www.incorsa.pl

Sklep INCORSA na strzelnicy AGVO
ul. Puławska 561, 02-844 Warszawa
GSM +48 886 638 357
e-mail: agvo@incorsa.pl

Sklep INCORSA na strzelnicy ZKS
ul. Marymoncka 42, 01-997 Warszawa
GSM +48 539 903 086
e-mail: zks@incorsa.pl

Instrukcja obsługi wyczynowego pistoletu pneumatycznego FEINWERKBAU model P 8X kal. 4,5mm

Napinanie i ładowanie

- dźwignię napinania odciągnij do tyłu aż poczujesz, że zaskoczy
- wprowadź śrut czubkiem do przodu do komory nabojojowej lufy
- dźwignię napinacza odciągnij z powrotem do przodu aż zaskoczy. Port ładowania jest zamknięty.

Pistolet jest załadowany i gotowy do oddania strzału.

TRENING „NA SUCHO” (BEZ ŚRUTU)

Model FWB P8X jest przystosowany do przeprowadzenia treningu „na sucho”. W tym trybie charakterystyka działania spustu jest taka sama, jak podczas normalnego strzału. Jedyna różnica jest taka, że naciśnięcie spustu nie powoduje otwarcia zaworu i wypuszczenia porcji powietrza.

Uwaga: także podczas „treningu na sucho” pistolet jest gotowy do oddania strzału. Lufę pistoletu zawsze kieruj w bezpiecznym kierunku. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa wcześniej opisanych!


Trening „na sucho”

- dźwignię napinacza odciągnij do tyłu
 - przepchnij bezpiecznik w lewo (będzie widoczny biały punkt)
 - zamknij dźwignię napinacza.
- Spust jest teraz napięty i można oddać strzał bez pobierania powietrza z butli.


Aby pistolet przestawić na tryb normalnego strzelania śrutem, należy ponownie go napiąć i przepchnąć bezpiecznik na prawo (będzie widoczny czerwony punkt).

Pistolet jest gotowy do oddania strzału!


UWAGA: funkcję „treningu na sucho” należy włączać i wyłączać jedynie przy napiętej dźwigni napinacza.

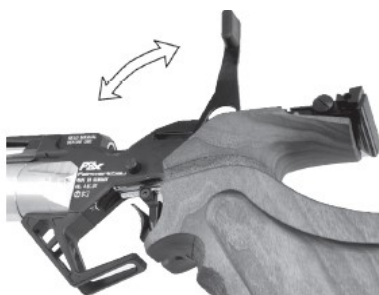

Biały punkt:
pistolet jest
zabezpieczony

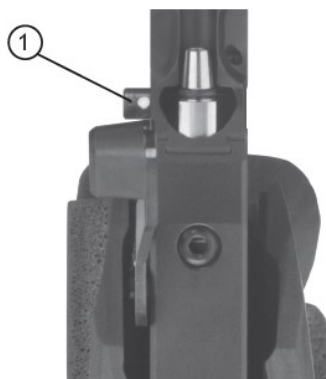

Czerwony punkt:
pistolet jest
odbezpieczony

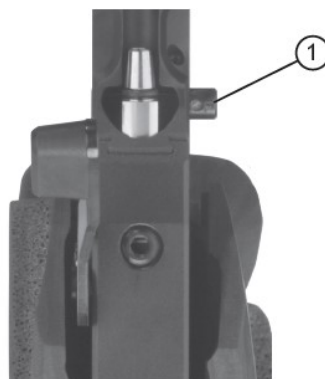

Siedziba firmy THZ INCORSA sp. z o.o.
ul. Marconich 3, 02-954 Warszawa

Dział hurtowy: +48 22 858 20 36
e-mail: hurt@incorsa.pl

Dział detaliczny: +48 22 885 28 00
GSM +48 882 006 670
e-mail: sklep@incorsa.pl

INCORSA
FOR SHOOTERS WITH PASSION
since 1989

www.incorsa.pl

Sklep INCORSA na strzelnicy AGVO
ul. Puławska 561, 02-844 Warszawa
GSM +48 886 638 357
e-mail: agvo@incorsa.pl

Sklep INCORSA na strzelnicy ZKS
ul. Marymoncka 42, 01-997 Warszawa
GSM +48 539 903 086
e-mail: zks@incorsa.pl

Instrukcja obsługi wyczynowego pistoletu pneumatycznego FEINWERKBAU model P 8X kal. 4,5mm

PRZYRZĄDY CELOWNICZE – MUSZKA I SZCZERBINKA

Każdy pistolet jest przystrzelany w fabryce i posiada starannie wyregulowane przyrządy celownicze. W przypadku, gdy ustawienia fabryczne nie odpowiadają preferencjom posiadacza pistoletu, przyrządy celownicze można ustawić. Regulacja ustawiona jest tak, że jedno kliknięcie przemieszcza punkt trafienia o 1,5mm na odległości 10 metrów.

Regulacja szczerbiny

Strzały padają za wysoko

- przekręć pokrętkę regulacyjną (20) w kierunku „H”.

Strzały padają za nisko

- przekręć pokrętkę regulacyjną (20) w kierunku „T”.

Strzały padają w prawa stronę

- przekręć pokrętkę regulacyjną (21) w kierunku „R”.

Strzały padają w lewą stronę

- przekręć pokrętkę regulacyjną (21) w kierunku „L”.

Regulacja szczerbiny w pionie

W przypadku, gdy zakres regulacji pokrętką regulacyjną (20) jest zbyt mały, można ustawić wysokość szczerbiny dzięki śrubie regulacyjnej (23).

- gdy strzały padają za nisko, przekręć śrubę (23) zgodnie z ruchem wskazówek zegara w prawo,

- gdy strzały padają za wysoko, przekręć śrubę (23) w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara w lewo.

Wskazówka:

Śruba (23) fabrycznie jest wkręcona na trzy obroty od momentu załapania gwintu. Przy standardowym ustawieniu linii celowania na 360mm jeden obrót śruby powoduje przesunięcie punktu celowania o ok. 60mm.

UWAGA!

Regulacja powyżej zalecanego zakresu prowadzi do uszkodzenia śrub.

Regulacja szerokości prześwitu szczerbiny

Zakres szerokości prześwitu szczerbiny jest stopniowo regulowany od 2,2 do 7,5mm za pomocą śruby (24).

Wskazówka: przekręcanie śrubą (24) w kierunku „+” zwiększa a w kierunku „-” zmniejsza jej prześwit.

Regulacja głębokości prześwitu szczerbiny

Zakres głębokości prześwitu szczerbiny jest stopniowo regulowany od 1,8 do 3,2mm za pomocą śruby (25).

Każde kliknięcie śruby regulacyjnej powoduje zmianę o głębokości 0,2mm.

Muszka

Standardowo montowana jest muszka o szerokości 4,2mm. Dodatkowo można dokupić muszki różnych wysokości w następujących rozmiarach: 3,6mm / 3,9mm / 4,5mm / 4,8mm / 5,1mm.

Wymiana muszki

- poluzować śrubę (26),



- wyjmij muszkę i włóż nową (wsuń czerwony kołek nylonowy od dołu do muszki)

- dokręć śrubę (26) ok. 0,75Nm.

Wskazówka:

Pod śrubą zaciskową 26 znajduje się czerwony kołek nylonowy, który chroni powierzchnię kompensatora.

Wyższa krawędź muszki musi być skierowana do strzelca.

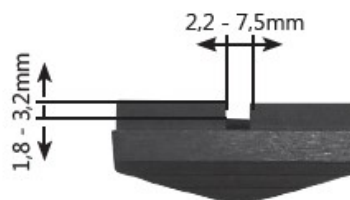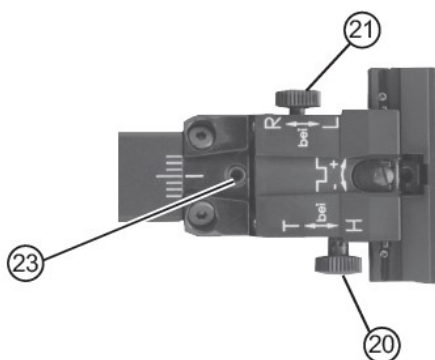

Siedziba firmy THZ INCORSA sp. z o.o.
ul. Marconich 3, 02-954 Warszawa

Dział hurtowy: +48 22 858 20 36
e-mail: hurt@incorsa.pl

Dział detaliczny: +48 22 885 28 00
GSM +48 882 006 670
e-mail: sklep@incorsa.pl

INCORSA
FOR SHOOTERS WITH PASSION
since 1989

www.incorsa.pl

Sklep INCORSA na strzelnicy AGVO
ul. Puławska 561, 02-844 Warszawa
GSM +48 886 638 357
e-mail: agvo@incorsa.pl

Sklep INCORSA na strzelnicy ZKS
ul. Marymoncka 42, 01-997 Warszawa
GSM +48 539 903 086
e-mail: zks@incorsa.pl

Instrukcja obsługi wyczynowego pistoletu pneumatycznego FEINWERKBAU model P 8X kal. 4,5mm

PRZEDŁUŻENIE LINII CELOWNICZEJ


Regulacja muszki

Muszka może być ustawiona w różnych pozycjach. W tym celu należy odkręcić śrubę (26) i ustawić muszkę w odpowiedniej pozycji. Następnie śrubę (26) należy dokręcić (0,75Nm).

Regulacja położenia szczerbiny

Szczerbina może zostać przesunięta do tyłu do około 30mm. W tym celu należy odkręcić śrubę mocującą (27) i ustawić szczerbinę w odpowiedniej pozycji (patrz strzałki). Następnie śrubę mocującą należy dokręcić (0,75Nm).

Wskazówka: oś linii po której przesuwa się przyrządy jest tak ustawiona, że po przesunięciu regulacja wysokości może okazać się zbędna.

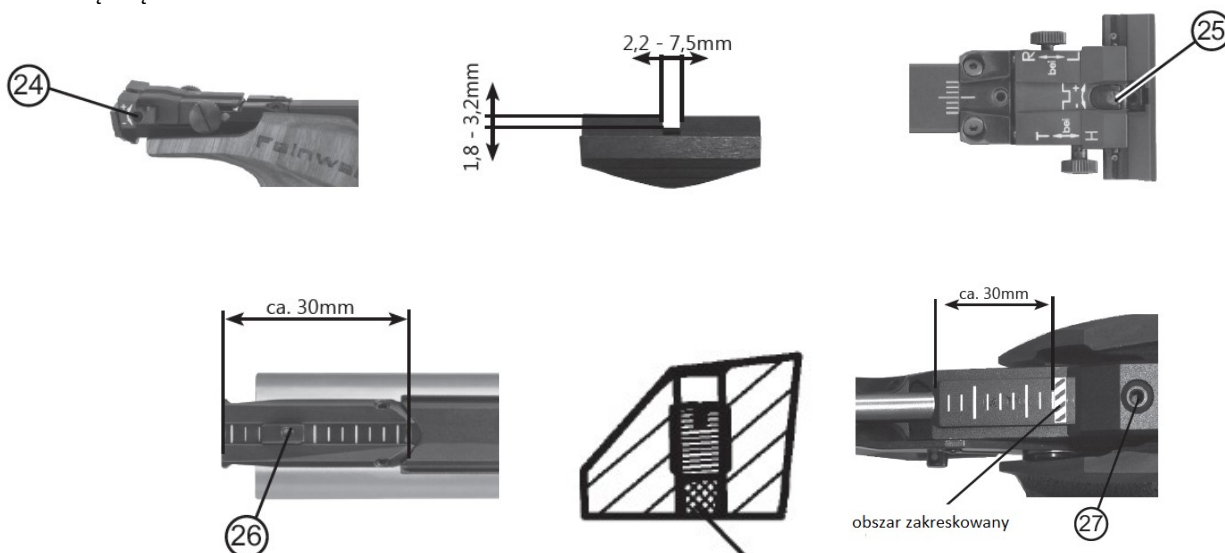

Ostrzeżenie!

Nie wolno wysunąć szczerbiny poza obszar zakreskowany!

REGULACJA KĄTA POCHYLENIA SZCZERBINY (ok. $\pm 15^\circ$)

Kąt pochylenia szczerbiny w lewą lub prawą stronę może być regulowany stopniowo o około $\pm 15^\circ$.

Ustawienie kąta pochylenia

- kluczem imbusowym SW 2 poluzuj śrubę 28
- przekręć szczerbinę do żądanej pozycji

Wskazówka: jedna kreska na skali odpowiada pochyleniu bocznemu o około 5° .

- śrubę (28) dokręć (max. 0,75Nm)
- poluzuj śrubę (29) mocującą kompensator
- poprzez przekręcanie kompensatora ustaw muszkę w odpowiedniej pozycji
- dokręć śrubę (29) mocującą, dociskając kompensator w kierunku pistoletu aby zapewnić mu prawidłowe położenie.

W przypadku ekstremalnych ustawień rękojeści może okazać się koniecznym przesunięcie szczerbiny do tyłu celem uzyskania odpowiedniego ustawienia chwytu.

Siedziba firmy THZ INCORSA sp. z o.o.
ul. Marconich 3, 02-954 Warszawa

Dział hurtowy: +48 22 858 20 36
e-mail: hurt@incorsa.pl

Dział detaliczny: +48 22 885 28 00
GSM +48 882 006 670
e-mail: sklep@incorsa.pl


INCORSA
FOR SHOOTERS WITH PASSION
since 1989

www.incorsa.pl

Sklep INCORSA na strzelnicy AGVO
ul. Puławska 561, 02-844 Warszawa
GSM +48 886 638 357
e-mail: agvo@incorsa.pl

Sklep INCORSA na strzelnicy ZKS
ul. Marymoncka 42, 01-997 Warszawa
GSM +48 539 903 086
e-mail: zks@incorsa.pl

Instrukcja obsługi wyczynowego pistoletu pneumatycznego FEINWERKBAU model P 8X kal. 4,5mm

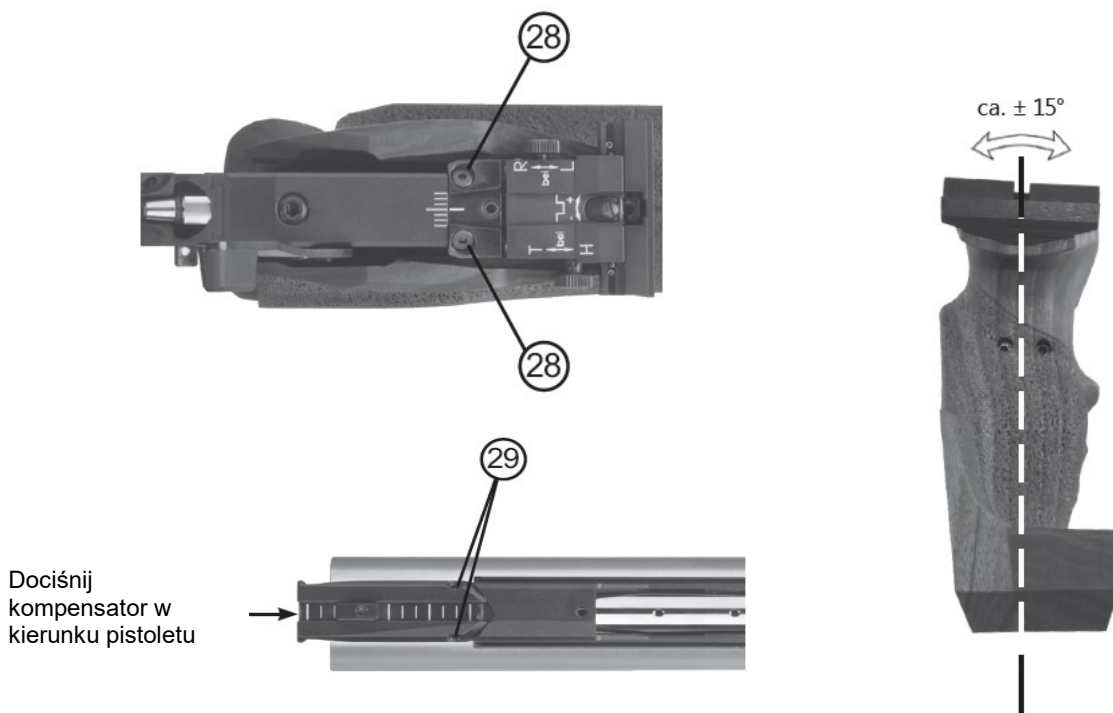

USTAWIENIE RĘKOJĘŚCI

Po każdej regulacji rękojeści pistolet należy włożyć do „skrzynki” kontrolnej zgodnej z przepisami ISSF.

Regulacja półki

- poluzuj śrubę (35)
- przesunij półkę na dowolną wysokość (regulacja wysokości ustawienia około 10mm)
- dokręć śrubę (35).

Wskazówka: przy zbyt dużym poluzowaniu śrub półka może wypaść z rękojeści.



Przekręcenie rękojeści

Rękojeść może być stopniowo przekręcana o około $\pm 3^\circ$ w stosunku do osi lufy

- używając imbusa SW3 poluzuj i wykręć śrubę mocującą (34)
- jedną z dwóch śrub 32 poluzuj (o około $\frac{1}{2}$ obrotu)

Wskazówka:

- przy wykręcaniu prawej śruby i/albo wkręcaniu lewej śruby muszka przesuwa się w prawo.
- przy wykręcaniu lewej śruby i/albo wkręcaniu prawej śruby muszka przesuwa się w lewo.
- sprawdź ustawienie chwytu, ewentualnie je skoryguj.
- jeżeli ustawienie rękojeści jest odpowiednie, wkręć od dołu śrubę (30) i dokręć ją (2Nm).

Siedziba firmy THZ INCORSA sp. z o.o.
ul. Marconich 3, 02-954 Warszawa

Dział hurtowy: +48 22 858 20 36
e-mail: hurt@incorsa.pl

Dział detaliczny: +48 22 885 28 00
GSM +48 882 006 670
e-mail: sklep@incorsa.pl


INCORSA
FOR SHOOTERS WITH PASSION
since 1989

www.incorsa.pl

Sklep INCORSA na strzelnicy AGVO
ul. Puławska 561, 02-844 Warszawa
GSM +48 886 638 357
e-mail: agvo@incorsa.pl

Sklep INCORSA na strzelnicy ZKS
ul. Marymoncka 42, 01-997 Warszawa
GSM +48 539 903 086
e-mail: zks@incorsa.pl

**Instrukcja obsługi wyczynowego pistoletu pneumatycznego
FEINWERKBAU model P 8X kal. 4,5mm**

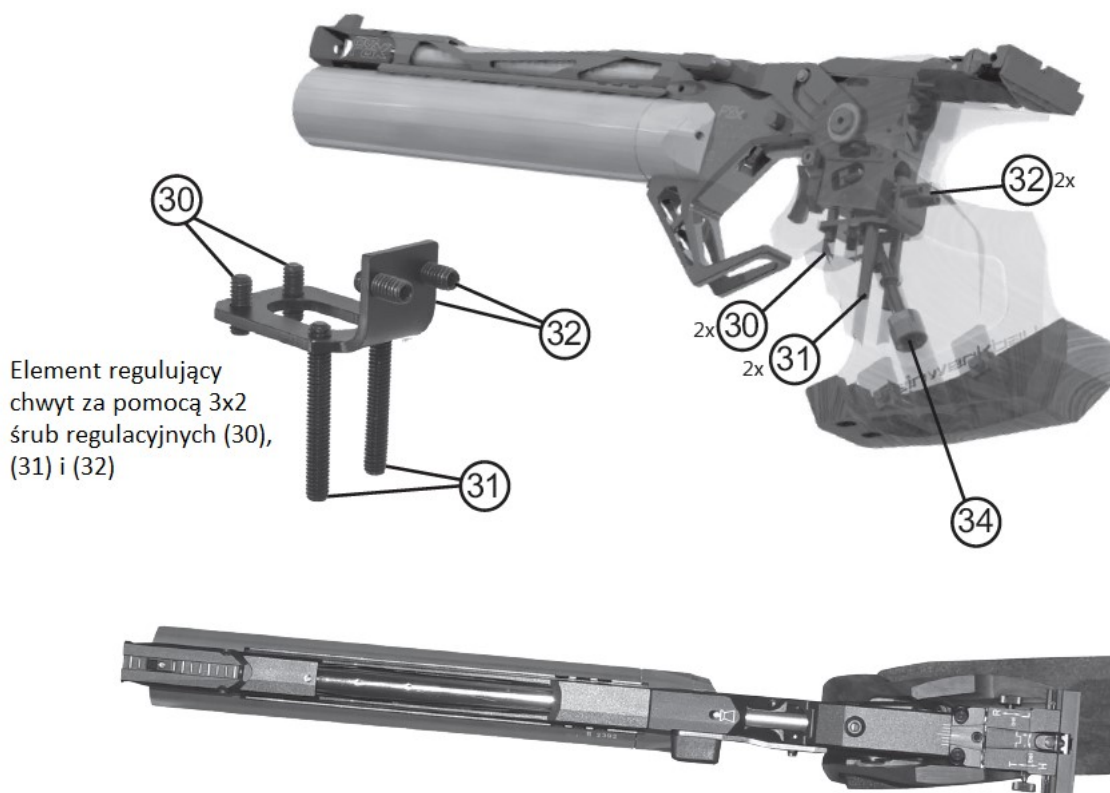

POCHYLENIE RĘKOJEŚCI przód - tył

Kąt pochylenia rękojeści może być stopniowo regulowany w zakresie około 20°.


Wskazówka:

Śruby regulujące (30) x2 i (31) x2 znajdują się w rękojeści. W zależności od dokręcenia śruby (34) rękojeść będzie mniej lub bardziej pochylona.

Rękojeść będzie bardziej odchylona do tyłu jeżeli śruby (30) będą wykręcone i bardziej „płaska”, jeżeli śruby (31) będą bardziej wkręcone.

Regulacja kąta pochylenia rękojeści

- używając klucza imbusowego SW3 poluzuj i wykręć śrubę mocującą (34) (około 1 obrót)
- dwie śruby (31) równomiernie wykręć lub dokręć. Odwrotnie postępuj ze śrubami (30) (SW2)
- zsuń chwyt pistoletowy w dół
- sprawdź ustawienie rękojeści i ewentualnie je skoryguj
- przy odpowiednim ustawieniu chwytu wkręć od dołu śrubę (34) i dokręć ją (2Nm)
- dzięki cofnięciu szczyrbiny można nieznacznie zwiększyć zakres regulacji chwytu.

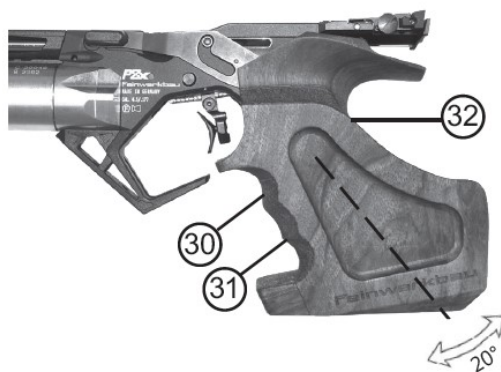

Siedziba firmy THZ INCORSA sp. z o.o.
ul. Marconich 3, 02-954 Warszawa

Dział hurtowy: +48 22 858 20 36
e-mail: hurt@incorsa.pl

Dział detaliczny: +48 22 885 28 00
GSM +48 882 006 670
e-mail: sklep@incorsa.pl

INCORSA
FOR SHOOTERS WITH PASSION
since 1989

www.incorsa.pl

Sklep INCORSA na strzelnicy AGVO
ul. Puławska 561, 02-844 Warszawa
GSM +48 886 638 357
e-mail: agvo@incorsa.pl


Sklep INCORSA na strzelnicy ZKS
ul. Marymoncka 42, 01-997 Warszawa
GSM +48 539 903 086
e-mail: zks@incorsa.pl

Instrukcja obsługi wyczynowego pistoletu pneumatycznego FEINWERKBAU model P 8X kal. 4,5mm

POCHYLENIE RĘKOJĘŚCI na boki

Poprzez wkręcanie dwóch prawych śrub (30) i (31) i/lub wykręcanie dwóch lewych śrub (30) i (31) dół rękojeści pochyla się w lewo (relatywnie do pistoletu).

Poprzez wkręcanie dwóch lewych śrub (30) i (31) i/lub wykręcanie dwóch prawych śrub (30) i (31) dół rękojeści pochyla się w prawo (relatywnie do pistoletu).

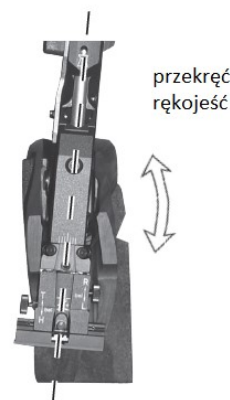

Wskazówka: po każdej regulacji konieczna jest kontrola czy śruby regulacyjne 30, 31 i 32 są poprawnie ustawione.

REGULACJA SPUSTU

Ostrzeżenie! Wyregulowany fabrycznie spust gwarantuje najwyższe możliwe bezpieczeństwo. Podczas obchodzenia się z bronią proszę przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa opisanych w tej instrukcji.

Ustawienie języka spustowego

Istnieje możliwość indywidualnego dopasowania języka spustowego do palca strzelca. W zależności od wielkości ręki język spustowy może zostać opuszczony w dół o ok. 4mm (wydłużony), przesunięty do góry (skrócony), pochylony do przodu, do tyłu i przekręcony na boki do 15°.

W celu regulacji:

- poluzuj śrubę (40),
- język spustowy przesun do przodu lub do tyłu i/lub przesun na boki
- dokręć śrubę (40) (0,75Nm).

W przypadku gdy język spustowy ma być przestawiony na boki lub pochylony:


- poluzuj śrubę (41) (SW2),
- przestaw język spustowy
- dokręć śrubę (41) (0,75Nm).

W przypadku gdy ma być regulowana długość języka spustowego:

- poluzuj i wykręć dolną śrubę (41) (SW2),
- wyjmij język spustowy
- ustaw śrubę (42) w odpowiedniej pozycji / długości
- włóż język spustowy na miejsce, ustaw w odpowiedniej pozycji, włóż i dokręć śrubę (41) (0,75Nm).

Wskazówka: do regulacji języka spustowego rękojeści musi być zdemontowana lub wysunięta do tyłu.

Uwaga: zmiana położenia języka spustowego może zmienić wagę spustu. Dlatego po każdej regulacji położenia języka spustowego zaleca się sprawdzenie i ewentualną regulację wagi spustu. Siłę oporu języka spustowego reguluje się za pomocą śruby F1 (46).

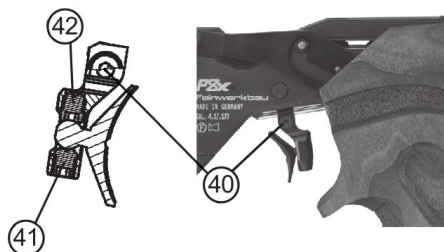

Siedziba firmy THZ INCORSA sp. z o.o.
ul. Marconich 3, 02-954 Warszawa

Dział hurtowy: +48 22 858 20 36
e-mail: hurt@incorsa.pl

Dział detaliczny: +48 22 885 28 00
GSM +48 882 006 670
e-mail: sklep@incorsa.pl

INCORSA
FOR SHOOTERS WITH PASSION
since 1989

www.incorsa.pl

Sklep INCORSA na strzelnicy AGVO
ul. Puławska 561, 02-844 Warszawa
GSM +48 886 638 357
e-mail: agvo@incorsa.pl

Sklep INCORSA na strzelnicy ZKS
ul. Marymoncka 42, 01-997 Warszawa
GSM +48 539 903 086
e-mail: zks@incorsa.pl

Instrukcja obsługi wyczynowego pistoletu pneumatycznego FEINWERKBAU model P 8X kal. 4,5mm

Siła oporu spustu

Układ spustowy został optymalnie ustawiony przez producenta i spełnia wszystkie wymagania ISSF dotyczące konkurencji pistoletu pneumatycznego. Według indywidualnych potrzeb strzelca można ustawić siłę oporu języka spustowego i punkt oporu spustu.

a) Siła oporu języka spustowego F1

Przekręcanie śruby regulującej (46) w lewą stronę zmniejsza siłę oporu języka spustowego a przekręcenie śruby w prawą – zwiększa ją.

b) Punkt oporu spustu F2

Przekręcanie śruby regulującej (45) w lewą stronę zmniejsza a w prawą stronę zwiększa punkt oporu spustu.

Droga oporu spustu S1

a) Przekręcanie śruby (48) w prawą stronę wydłuża a w lewą stronę skraca drogę oporu spustu.

Punkt oporu spustu

Punkt oporu spustu został przez producenta optymalnie ustawiony i spełnia wszystkie wymagania ISSF dotyczące konkurencji pistoletu pneumatycznego.

Zabrania się przekręcania śruby numer (4).

Trigger stop – ogranicznik ruchu języka spustowego

Przekręcanie śruby (43) w prawą stronę (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) skraca drogę powrotu języka spustowego po oddaniu strzału, przekręcenie śruby w lewą stronę – wydłuża tę drogę.


Punkt oporu spustu powinien być regulowany tylko i wyłącznie w autoryzowanym serwisie (zakładzie rusznikarskim).

Broń musi być rozładowana i zabezpieczona!

- śrubę regulującą ogranicznik ruchu języka spustowego (trigger stop) (43) przekręć w prawo w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara o około 1 obrót
- śrubę (44) przekręć w lewo w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara o około 2 obroty
- napnij spust (odciągnij dźwignię naciągu i ją zamknij)

- przesunąć suwak (1) w lewo aż zaskoczy do pozycji pracy „na sucho”
- przekręć powoli śrubę (44) w prawo zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż język spustowy zostanie zwolniony
- od tego momentu odkręć z powrotem w lewo śrubę (44) o około ¼ obrotu.
- ogranicznik ruchu języka spustowego (trigger stop) ustaw ponownie

Napnij jeszcze raz spust i sprawdź charakterystykę oddania strzału.

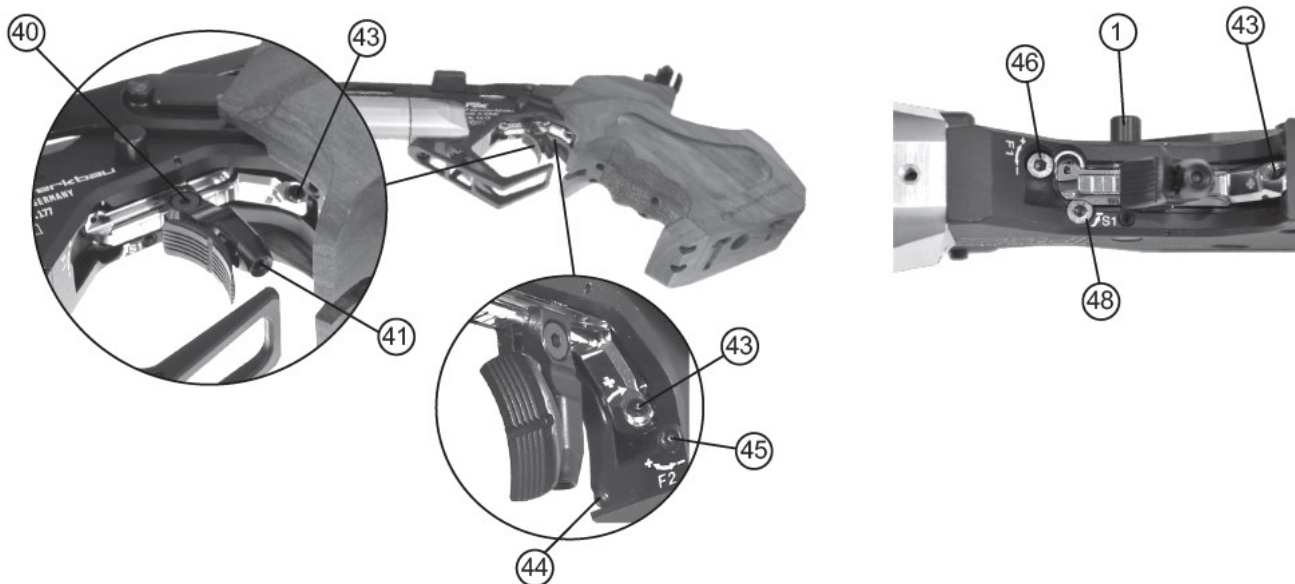

Siedziba firmy THZ INCORSA sp. z o.o.
ul. Marconich 3, 02-954 Warszawa

Dział hurtowy: +48 22 858 20 36
e-mail: hurt@incorsa.pl

Dział detaliczny: +48 22 885 28 00
GSM +48 882 006 670
e-mail: sklep@incorsa.pl

INCORSA
FOR SHOOTERS WITH PASSION
since 1989

www.incorsa.pl

Sklep INCORSA na strzelnicy AGVO
ul. Puławska 561, 02-844 Warszawa
GSM +48 886 638 357
e-mail: agvo@incorsa.pl

Sklep INCORSA na strzelnicy ZKS
ul. Marymoncka 42, 01-997 Warszawa
GSM +48 539 903 086
e-mail: zks@incorsa.pl

Instrukcja obsługi wyczynowego pistoletu pneumatycznego FEINWERKBAU model P 8X kal. 4,5mm

AMORTYZATOR ODRZUTU

W pistolecie pneumatycznym P8X zastosowano amortyzator odrzutu (absorber) zintegrowany z zamkiem. Po naciśnięciu spustu iglica otwiera zawór w komorze pośredniej i sprężone powietrze zostaje uwolnione. Gazy przesuwają śrut do przodu w lufie a jednocześnie w zamku do tyłu przesuwany jest absorber. Przez przeciwnie oddziałujące na siebie siły, odczuwalny przez strzelca odrzut jest znacznie zredukowany.


Amortyzator odrzutu został fabrycznie ustawiony optymalnie dla tego pistoletu. Zaleca się zachowanie ustawień fabrycznych i nie zmienianie ich. Niemniej jednak, jeśli będzie wymagał regulacji, może być ustawiony z zewnątrz.

Regulacja absorbera

Zawsze celuj w stronę kulochwyty lub w bezpiecznym kierunku!

1. Załaduj pistolet odpowiednim śrutom.
2. Ustaw pistolet w pozycji poziomej.
3. Oddaj strzał naciskając na spust (kieruj pistolet w stronę kulochwyty).
4. Za pomocą dźwigni napinacza, bardzo powoli otwórz port ładowania, aż poczujesz lekki opór.
5. Sprawdź, jak daleko można otworzyć dźwignię napinającą, do punktu, w którym odczuwany jest opór. Odnosnikiem jest droga popychacza śrutu (50).
6. Amortyzator odrzutu funkcjonuje poprawnie, jeżeli popychacz (50) przesuwa się do tyłu bez oporu w obszarze od 1 do 12mm.
7. Jeżeli przed lub po tym obszarem (pomiędzy 1-12mm) podczas otwierania port ładowania nie stawia oporu, absorber należy wyregulować.

Wskazówka: powyżej opisany zakres regulacji jest jedynie propozycją. Odczucia strzelca są subiektywne i mogą się różnić.

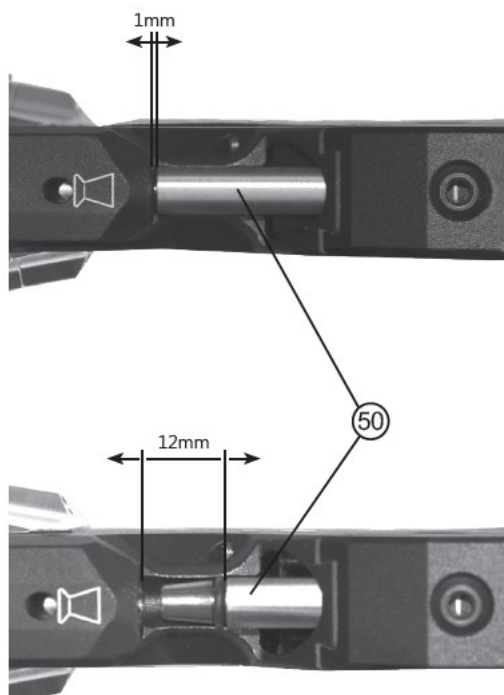

Opór wyczuwalny po 12mm:

1. Za pomocą dźwigni napinacza otwórz port ładowania do tyłu i ponownie zamknij, do pozycji w której będzie możliwość regulacji śruby (51) poprzez otwór w porcie ładowania.
2. Przekręć śrubę (51) odpowiednim śrubokrętem w lewą stronę (np. o 5 minut).
3. Załaduj pistolet i strzel w bezpiecznym kierunku min. 3 razy (aby absorber się ustawił).
4. Skontroluj obszar wolny od oporu zgodnie z wcześniejszym opisem. Jeżeli wynik nie jest zadowalający, należy ponownie skorygować ustawienia absorbera.

Opór wyczuwalny przed 1mm:

1. Za pomocą dźwigni napinacza otwórz port ładowania i ponownie zamknij, do pozycji w której będzie możliwość regulacji śruby (51) poprzez otwór w porcie ładowania.

Siedziba firmy THZ INCORSA sp. z o.o.
ul. Marconich 3, 02-954 Warszawa

Dział hurtowy: +48 22 858 20 36
e-mail: hurt@incorsa.pl

Dział detaliczny: +48 22 885 28 00
GSM +48 882 006 670
e-mail: sklep@incorsa.pl

INCORSA
FOR SHOOTERS WITH PASSION
since 1989

www.incorsa.pl

Sklep INCORSA na strzelnicy AGVO
ul. Puławska 561, 02-844 Warszawa
GSM +48 886 638 357
e-mail: agvo@incorsa.pl

Sklep INCORSA na strzelnicy ZKS
ul. Marymoncka 42, 01-997 Warszawa
GSM +48 539 903 086
e-mail: zks@incorsa.pl

Instrukcja obsługi wyczynowego pistoletu pneumatycznego FEINWERKBAU model P 8X kal. 4,5mm

2. Przekręć śrubę (51) odpowiednim śrubokrętem w prawą stronę (np. o 5 stopni)
3. Załaduj pistolet i strzel w bezpiecznym kierunku min. 3 razy (aby absorber się ustawił).
4. Skontroluj obszar wolny od oporu zgodnie z wcześniejszym opisem. Jeżeli wynik nie jest zadowalający, należy ponownie skorygować ustawienia absorbera.

Prędkość początkowa

Fabrycznie ustawiona jest na optymalnym poziomie 150-155m/s. Zaleca się zachowanie tych ustawień.

Ilość strzałów

Ilość strzałów uzależniona jest od masy śrutu i ciśnienia w kartuszu. Dla kartusza napełnionego powietrzem 200 bar możliwe jest oddanie około 160 strzałów.

Wskazówka:

przy ciśnieniu 100 bar można oddać jeszcze około 30 strzałów.



KARTUSZ

Sposób obchodzenia się z kartuszem

- Kartusz można dokręcać i odkręcać **jedynie ręką** zarówno do pistoletu jak i do dużej butli, z której ponownie ładowany jest kartusz.
- W celu przykręcania lub odkręcania kartusza nie wolno używać narzędzi.
- Od czasu do czasu należy lekko nasmarować gwint kartusza specjalną pastą, np. FWB (Nr produktu 1750.010.3) lub LIQUI MOLY (GUNTEC) (Nr produktu 24393). Pielęgnacja ta zmniejsza tarcie gwintu przy wkręcaniu i wykręcaniu kartusza.
- **Nie wolno używać siły!**
- **Kartusz może być naprawiany tylko przez wyspecjalizowane firmy zajmujące się naprawą kartuszy.**

Wymiana kartusza

Kartusz można w każdej chwili, niezależnie od tego, czy jest pełny czy pusty, wykręcić i wymienić na nowy. Podczas tej czynności uchodzi jedynie niewielka ilość powietrza znajdująca się w zaworze. W celu wymiany kartusza należy:

- ręcznie wykręcić kartusz (po pięciu obrotach kartusz powinien zostać wykręcony),
- kartusz napełnić sprężonym powietrzem (patrz następny punkt: Ładowanie kartusza),
- sprawdzić, czy gwint kartusza jest lekko nasmarowany. Jeśli nie, patrz: **Sposób obchodzenia się z kartuszem**,
- kartusz wkręcić do pistoletu zwracając uwagę, aby gwint kartusza został równo wkręcony,
- kartusz wkręcać aż do oporu, który musi zostać przekroczony i będzie lekko słyszalne kliknięcie oznaczające zamykanie zaworu.

Uwaga: specjalny o-ring uszczelnia kartusz. Mocniejsze dokręcanie kartusza nie ma żadnego wpływu na lepsze uszczelnienie.

Ładowanie kartusza

UWAGA: Kartusz może być ładowany maksymalnie do 200 bar (2840 psi).

Zalecamy napełnianie kartusza powietrzem o max. 200 barach (2840 psi).

Siedziba firmy THZ INCORSA sp. z o.o.
ul. Marconich 3, 02-954 Warszawa

Dział hurtowy: +48 22 858 20 36
e-mail: hurt@incorsa.pl

Dział detaliczny: +48 22 885 28 00
GSM +48 882 006 670
e-mail: sklep@incorsa.pl

INCORSA
FOR SHOOTERS WITH PASSION
since 1989

www.incorsa.pl

Sklep INCORSA na strzelnicy AGVO
ul. Puławska 561, 02-844 Warszawa
GSM +48 886 638 357
e-mail: agvo@incorsa.pl

Sklep INCORSA na strzelnicy ZKS
ul. Marymoncka 42, 01-997 Warszawa
GSM +48 539 903 086
e-mail: zks@incorsa.pl

Instrukcja obsługi wyczynowego pistoletu pneumatycznego FEINWERKBAU model P 8X kal. 4,5mm

Wskazówka:

należy zwracać uwagę na butlę, z której kartusz jest ponownie napełniany oraz należy zawsze stosować się do przepisów prawnych obowiązujących w danym kraju dotyczących zasobników kartuszy. Używanie pompki ręcznych nie jest zalecane.

OSTRZEŻENIE !

Podczas ponownego napełniania zasobnika trzeba sprawdzić, czy ciśnienie w butli z której kartusz jest doładowywany nie przekracza 200 bar (2840 psi).

Sposób ładowania kartusza

- Załączony do pistoletu adapter wkręć w butlę, z której kartusz będzie ładowany.
- Pusty lub nie do końca opróżniony kartusz ręcznie nakręć na adapter.
- Powoli otwórz zawór urządzenia napełniającego aż syczenie nie będzie słyszalne.
- Zamknij zawór.
- Rozszczelnij zawór butli z której ładujesz kartusz, tak aby pozbyć się wysokiego ciśnienia w układzie.
- Przy zamkniętym zaworze ręcznie odkręć kartusz (po pięciu obrotach kartusz powinien zostać wykręcony) i wkręć go do pistoletu.

Ważna wskazówka :

Gdyby zdarzyło się, że kartusza nie można ręcznie wykręcić z pistoletu, należy użyć załączonego w komplecie klucza. Nawet przy użyciu klucza nie wolno stosować siły. Wykręcając kartusz za pomocą klucza można wykonać max. 1/2 obrotu. Dalsze wykręcenie kartusza powinno nastąpić ręcznie.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

W przypadku gdyby nie udało się ręcznie wykręcić kartusza, pistolet należy przekazać do rusznikarza, dystrybutora firmy FWB lub odesłać do producenta.

- Pistolet można wysłać tylko i wyłącznie rozładowany z pustym (opróżnionym do końca) kartuszem.
- Bezpieczne rozładowanie kartusza następuje poprzez napinanie i strzelanie (nie trenowanie „na sucho”) do momentu aż skończy się powietrze w zasobniku. Kartusz jest pusty, jeśli naciśnięciu na spust nie towarzyszy charakterystyczny dźwięk wystrzału. W celu opróżnienia kartusza nie wolno używać żadnych urządzeń!

Sprawdzenie kartusza

- Kartusze, które nie są szczelne, są uszkodzone lub mają więcej niż 10 lat można opróżnić za pomocą specjalnej załączonej śrubki. Kartuszy tych nie wolno ponownie napełniać.
- Należy zawsze stosować się do przepisów prawnych i technicznych obowiązujących w danym kraju dotyczących zasobników na sprężone powietrze.
- Data produkcji kartusza umieszczona jest na nim samym i ma następującą formę: np. I/19. Oznacza to, że został on wyprodukowany w pierwszym kwartale 2019 roku i może być używany przez 10 lat od tego momentu.

Neutralizacja kartusza

Neutralizacja zasobnika na sprężone powietrze może nastąpić tylko i wyłącznie, gdy kartusz jest opróżniony do końca.

UWAGA! FEINWERKBAU nie odpowiada za szkody wynikłe z niestosowania się do wskazówek bezpieczeństwa i ogólnie obowiązujących przepisów i norm związanych z napełnianiem, używaniem, przechowywaniem lub opróżnianiem kartusza.

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

Ostrzeżenie! Podczas obchodzenia się z bronią proszę koniecznie przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa opisanych w tej instrukcji.

Zanim przystąpisz do czyszczenia broni należy sprawdzić, czy:

- pistolet nie jest załadowany,
- w lufie nie znajdują się śrut lub inny przedmiot,
- kartusz jest wykręcony i zdemontowany.

Czynności pielęgnacyjne

Systematyczne czyszczenie pistoletu i jego pielęgnacja gwarantują bezawaryjność i bezpieczeństwo strzelania. Konstrukcja pistoletu pneumatycznego FWB P8X została tak opracowana, aby mógł on pracować przez długi okres czasu bez konieczności serwisowania i regulacji. Dlatego też np. czynności pielęgnacyjne związane ze smarowaniem elementów ruchomych można wykonywać w dużych odstępach czasu, przy użyciu niewielkiej ilości środka smarnego.

Siedziba firmy THZ INCORSA sp. z o.o.
ul. Marconich 3, 02-954 Warszawa

Dział hurtowy: +48 22 858 20 36
e-mail: hurt@incorsa.pl

Dział detaliczny: +48 22 885 28 00
GSM +48 882 006 670
e-mail: sklep@incorsa.pl



www.incorsa.pl

Sklep INCORSA na strzelnicy AGVO
ul. Puławska 561, 02-844 Warszawa
GSM +48 886 638 357
e-mail: agvo@incorsa.pl

Sklep INCORSA na strzelnicy ZKS
ul. Marymoncka 42, 01-997 Warszawa
GSM +48 539 903 086
e-mail: zks@incorsa.pl

Instrukcja obsługi wyczynowego pistoletu pneumatycznego FEINWERKBAU model P 8X kal. 4,5mm

Środki do pielęgnacji broni

Do czyszczenia i pielęgnacji pistoletu należy używać wyciorów, szczoteczek i przecieraków filcowych w odpowiednim kalibrze dostępnych w sklepach z bronią.

Do czyszczenia używamy specjalnych olei i preparatów do luf dobrej jakości przeznaczonych do pielęgnacji broni.

Do smarowania elementów ruchomych polecamy użycie specjalnej pasty, np. FWB (Nr zamówienia 1750.010.3) lub LIQUI MOLY (GUNTEC) (Nr zamówienia 24393).


Nie wolno czyścić pistoletu przy użyciu:

- metalowych przedmiotów,
- wody.

Czyszczenie bieżące, podstawowe

Po każdym strzelaniu należy przeczyszczyć pistolet:

- Pistolet przetrzeć miękką szmatką.
- Przeczyszczyć lufę przecierakiem i wytrzeć do sucha.

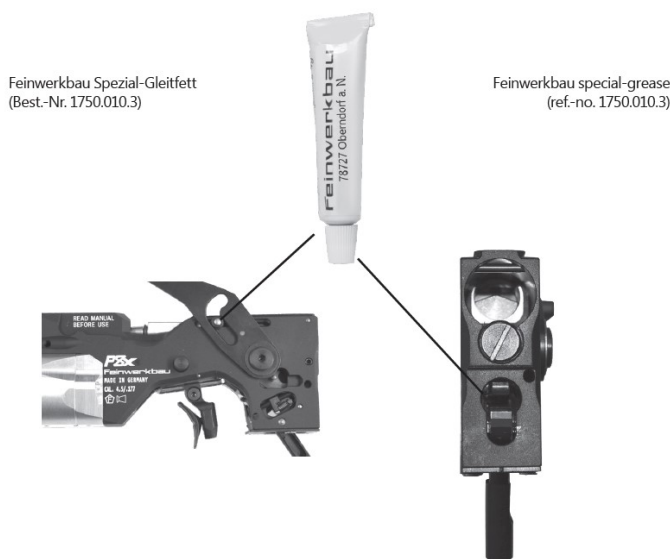

Czyszczenie dokładne

Pistolet powinien być gruntownie czyszczony przynajmniej raz w roku.

- przeprowadzić: czyszczenie bieżące, podstawowe

Dodatkowo

- ostrożnie usunąć wszystkie pozostałości starego smaru, które mogą znajdować się w systemie,
- części spustu nasmarować minimalną ilością smaru, tylko we wskazanych na rysunku miejscach.

Czyszczenie lufy

Lufę powinna być czyszczona systematycznie. W tym celu:

- przygotować przecieraki nasączone preparatem do czyszczenia luf ,
- strzelać tak długo, aż nie będą widoczne ślady zabrudzeń.

Olejenie lufy

Środek lufy powinien być tylko wtedy naoliwiony, jeżeli pistolet nie będzie dłuższy czas używany. W celu czyszczenia:

- lufę przeciągnąć lekko naoliwioną bawełnianą szmatką lub
- strzelać przecierakami nasączonymi specjalistycznym olejem do broni.

UWAGA! Przed strzelaniem lufa musi być odolejona i wysuszona.

Odolejenie lufy

- Dźwignię ładowania otworzyć ręcznie.
- Lufę przeczyszczyć suchą szmatką aż nie będą zostawały na niej ślady brudu lub tłuszczu lub
- strzelać tak długo przecierakami (filcami), aż nie będą zostawały na nich ślady brudu lub tłuszczu.

Siedziba firmy THZ INCORSA sp. z o.o.
ul. Marconich 3, 02-954 Warszawa

Dział hurtowy: +48 22 858 20 36
e-mail: hurt@incorsa.pl

Dział detaliczny: +48 22 885 28 00
GSM +48 882 006 670
e-mail: sklep@incorsa.pl

INCORSA
FOR SHOOTERS WITH PASSION
since 1989

www.incorsa.pl

Sklep INCORSA na strzelnicy AGVO
ul. Puławska 561, 02-844 Warszawa
GSM +48 886 638 357
e-mail: agvo@incorsa.pl

Sklep INCORSA na strzelnicy ZKS
ul. Marymoncka 42, 01-997 Warszawa
GSM +48 539 903 086
e-mail: zks@incorsa.pl

**Instrukcja obsługi wyczynowego pistoletu pneumatycznego
FEINWERKBAU model P 8X kal. 4,5mm**

WARUNKI GWARANCJI

1. Wyrób posiada 24 miesięczną gwarancję producenta pod warunkiem używania amunicji odpowiadającej warunkom określonym w standardach CIP oraz SAAMI. Niniejsza gwarancja traci ważność w przypadku strzelania z amunicji uszkodzonej, wybrakowanej lub powtórnie elaborowanej. Producent zaleca bezwzględnie, aby broń dokładnie oczyścić po strzelaniu z amunicji z pociskiem ołowianym.
2. Okres gwarancji liczy się od daty sprzedaży detalicznej wyrobu a gwarancja ważna jest tylko i wyłącznie z oryginalnym dowodem zakupu, w którym został wpisany numer seryjny wyrobu (jeżeli wyrób taki posiada).
3. Uwzględnienie reklamacji oraz zakres prac ustalany jest przez THZ INCORSA sp. z o.o.
4. W ramach gwarancji usuwane są nieodpłatnie wady lub uszkodzenia wyrobu ujawnione w okresie gwarancji.
5. Kupujący odbierając wyrób zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności działania oraz kompletności wyrobu. W szczególności, gdy wyrób posiada elementy drewniane, obowiązkowym jest sprawdzenie, czy nie są one uszkodzone (np. pęknięte). Reklamacje na elementy drewniane zgłoszone po odbiorze wyrobu nie są objęte gwarancją producenta. Są traktowane, jako uszkodzenia mechaniczne, niepodlegające gwarancji.
6. Pojęcie naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonywania, których zobowiązany jest użytkownik, tj. np. regulacja przyrządów celowniczych, czyszczenie, konserwacja, sprawdzenie działania, dokręcanie śrub mocujących.
7. Gwarancji nie podlegają części, które na skutek użytkowania samoistnie się zużywają, czyli sprężynki, uszczelki, o-ringi.
8. Gwarancja traci swoją ważność, jeżeli mechanizmy wewnętrzne były przestawiane lub przerabiane (np. regulator prędkości), Broń była rozłożona, dalej niż jest to zalecane w instrukcji obsługi lub czynione były w niej jakiegokolwiek inne zmiany techniczne.
9. Gwarancja wygasa, jeżeli broń była naprawiana we własnym zakresie lub ma uszkodzenia mechaniczne. Także wtedy, kiedy nie była użytkowana zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi.
10. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia lub wady funkcjonowania broni, które zostały spowodowane rozłożeniem lub złożeniem broni przez nabywcę lub inną osobę w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, a także samodzielne wykonywanie jakichkolwiek przeróbek i modyfikacji, powodują wygaśnięcie niniejszej gwarancji.
11. Jakakolwiek eksploatacja broni niezgodna z instrukcją obsługi powoduje wygaśnięcie ważności niniejszej gwarancji.
12. W okresie trwania ważności niniejszej gwarancji obowiązują wyłącznie jej warunki i nie mogą być zastosowane żadne inne przepisy i zwyczaje handlowe. Jedynym i wyłącznym zobowiązaniem producenta oraz INCORSA Sp. z o.o. wobec nabywcy broni, będącym skutkiem niniejszej gwarancji, jest usunięcie uszkodzeń powstałych w trakcie jej trwania i przywrócenie właściwego stanu technicznego wyrobu.
13. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności z umową.
14. Producent oraz THZ INCORSA sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe na skutek nieumiejętnego posługiwania się bronią, używania broni niezgodnie z jej przeznaczeniem, niestosowania się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi a także lekkomyślności strzelca.
15. Na adres THZ INCORSA Sp. z o.o. , wraz z towarem i kartą gwarancyjną należy wysłać dokładny opis uszkodzenia. Wyrób wysłany bez opisu usterki nie będzie naprawiany.
16. Właściciel zobowiązany jest dostarczyć i odebrać wyrób na koszt własny, zgodnie z obowiązującym prawem. Wyrób wysłany na koszt THZ INCORSA Sp. z o.o. nie zostanie odebrany.
17. Wyrób sprawny technicznie dostarczony do serwisu w ramach reklamacji jako niesprawny, zostanie odesłany na koszt nadawcy i nadawca zostanie obciążony kosztami przeglądu.